


SKXストップリング (SR) 交換手順

①C形連結取り外し


C形連結の一方を支点とし、他方をプライヤー等で回し、取り外す。

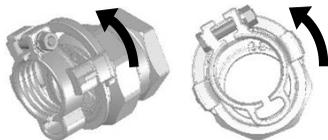

③ストップリング交換


適用管用SRとC形連結を合わせ、SRを下方方向に入れ、C形連結から離す。

※右図のように、ボルト・ナットを上にして、向きが逆にならないように注意する。

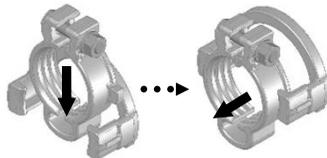


②ストップリング取り外し

SRとC形連結を合わせ、SRを上方向に抜く。

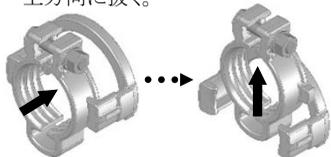

④C形連結取付

C形連結をキャップの外溝に合わせて、C形連結上部を木槌等で軽く叩いて入れ、完了。

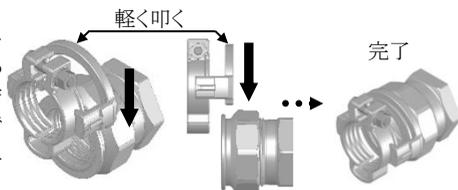

(株)川西水道機器

TEL 087-805-0001 (施工コールセンター)
FAX 087-877-2801