

SKビニストッパー®VN形 施工手順

(呼び径 40~200)

①分解


1) 片方のボルト・ナットを外します。
もう一方のボルト・ナットは
パイプが入るだけ緩めます。



2) 連結アームを開いて外すと
連結バンドも外れます。


③連結アーム取付

連結アームをセットします。

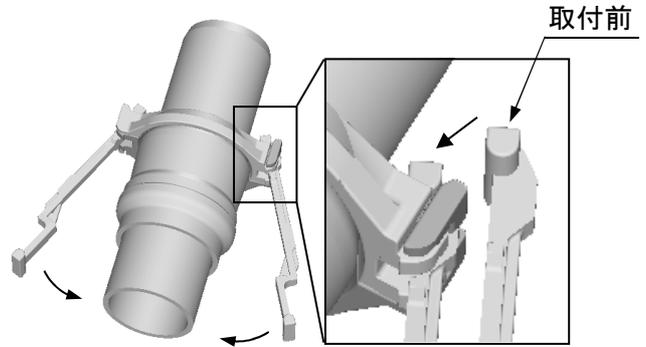


②連結バンド(受口側)取付

1) 連結バンドを下図のように装着します。

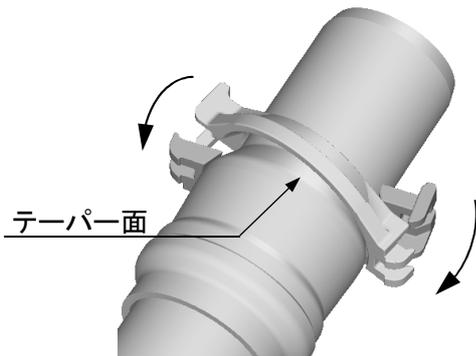


2) 連結バンドの凹凸を合わせ、受口部に寄せます。

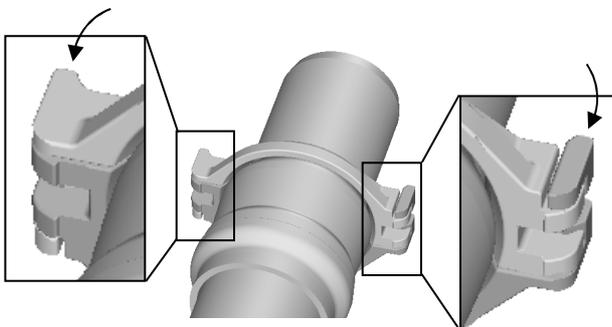

④締付バンド(挿し口側)取付

締付バンドを連結アームの外側よりかぶせます。

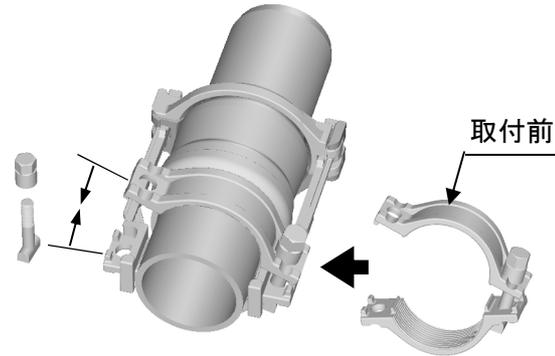

⑤本締め

締付バンドを受口端より10mmの位置に仮締めし
2ヶ所のナットを均等に本締めします。

呼び径	標準 締付 トルク (N・m)	ボルト サイズ
40	25 ~35	M10
50	35 ~45	M12
75	50 ~60	M16
100~150	60 ~70	
200	110 ~ 120	M20

※太字: 下限値