


ビニスト®ロング 施工手順

(呼び径 50)


①分解

片方のボルト・ナット・連結アームを外します。
もう一方のボルト・ナットはパイプが入るだけ緩めます。

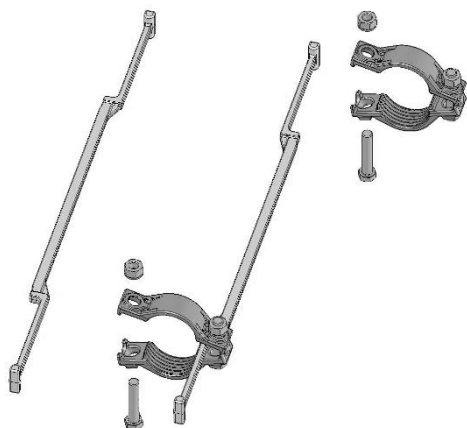


②締付バンド(挿し口側)取付

挿し口側に締付バンドを連結アームの外側より被せます。
締付バンドの取付に向きはありません。
連結アームは、図の様に膨らんでいる方が外側です。

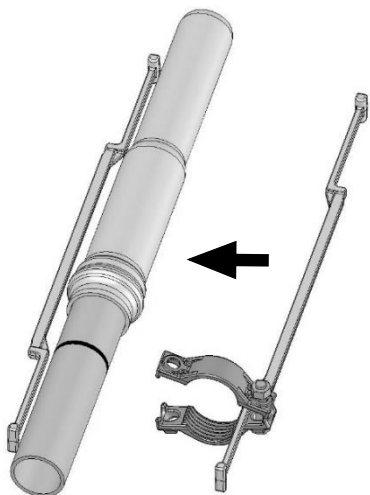

③締付バンド仮止め


締付バンドを仮止めします。

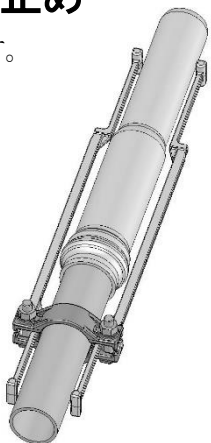

④締付バンド(受口側)取付

受口側に締付バンドを連結アームの外側よりかぶせ、仮止めします。

締付バンドの取付に向きはありません。

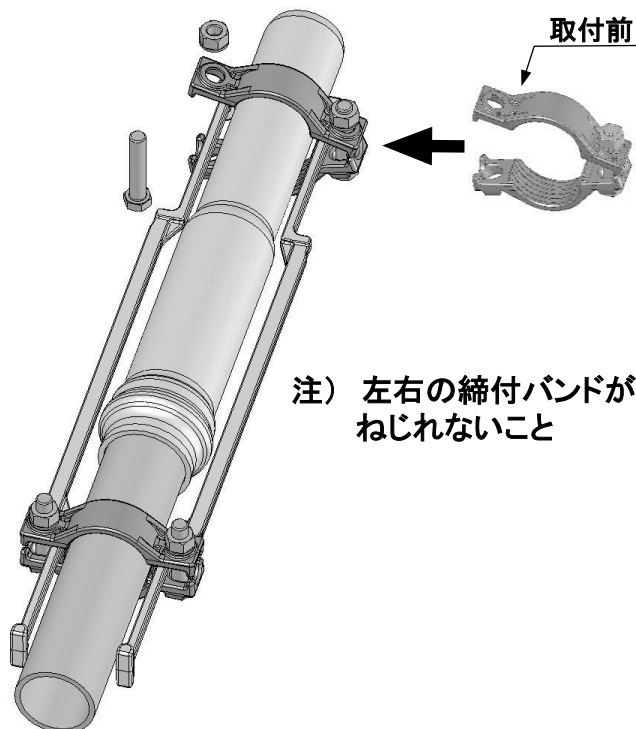

⑤本締め

締付バンドを所定の位置で標準締付トルク $35\text{N}\cdot\text{m}$ にてナット(M12)を交互に均等に本締めします。

