

ビニスト®ロング 施工手順


(呼び径 75~200)

①分解

1) 片方のボルト・ナットを外します。
もう一方のボルト・ナットは、
パイプが入るだけ緩めます。




2) 連結アームを開いて
外すと、連結バンドも
外れます。

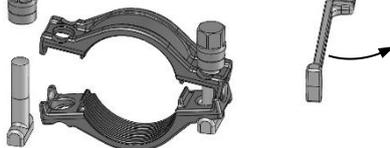


③連結アーム取付

連結アームをセットします。

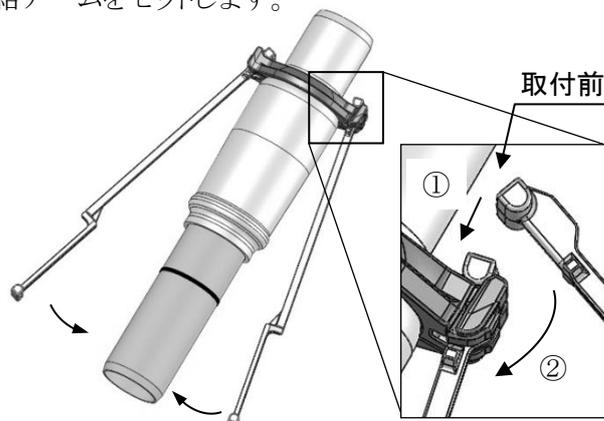


②連結バンド(受口側)取付

1) 連結バンドを下図のように装着します。

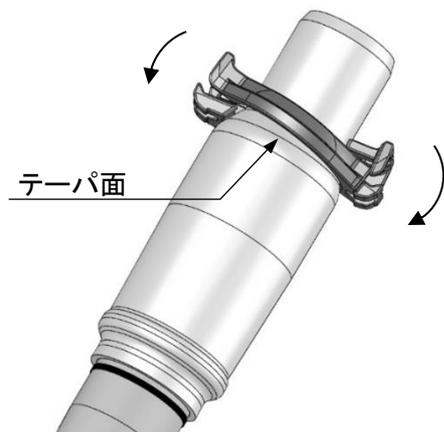


2) 連結バンドの凹凸を合わせ、受口部に寄せます。

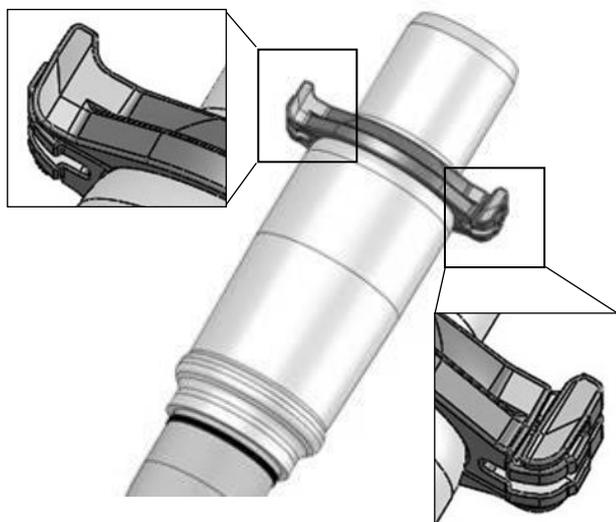


④締付バンド(挿し口側)取付

締付バンドを連結アームの外側よりかぶせます。

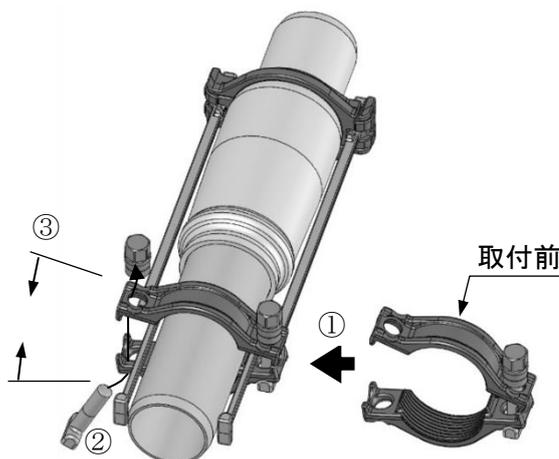

⑤本締め

締付バンドを受口端より75mmの位置に仮締めし、2ヶ所の
ナットを均等に本締めします。

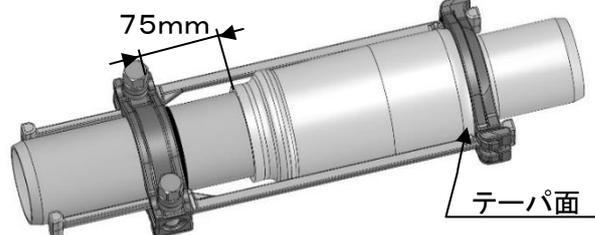

呼び径	標準締付トルク (N・m)	ナット サイズ
75	60 ~70	M16
100	60 ~70	
150	80 ~90	M20
200	120 ~130	

※太字: 下限値