


SKX-栓 施工手順


①C 形連結・ストップリング取り外し

C形連結の一方を支点とし、他方をプライヤー等で回し、C 形連結とストップリングを取り外して下さい。

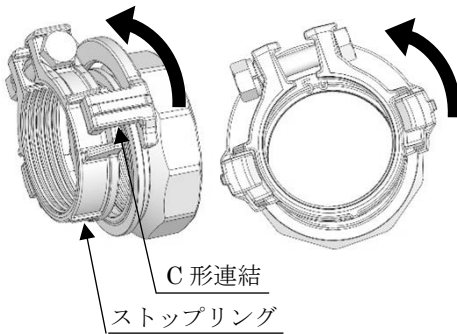


②ゴムパッキン取り外し

キャップからゴムパッキンを取り外して下さい。

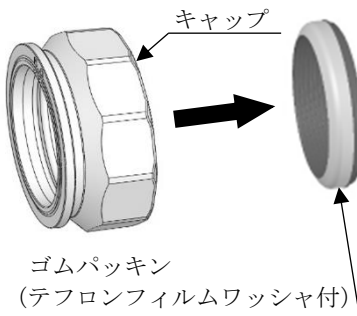


③栓取り付け

キャップに栓、ゴムパッキンの順番に取り付けて下さい。

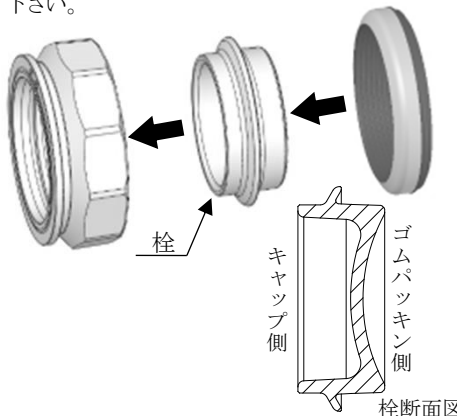

④キャップ本締め

本体とキャップを十分手締め(素手もしくはスベリ止め付グローブで締まらなくなるまで)した後、マジック等でマーキングして下さい。
ショートレンチにてキャップを 1/4 回転(20~30N・m)以上締め付けて下さい。

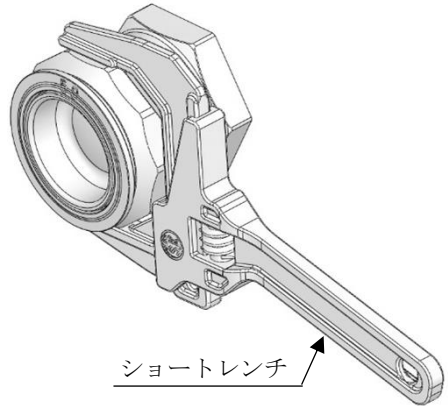

注 1) ・十分な手締め(素手)は 8N・m 程度です。
・手袋使用の場合は、スベリ止めグローブを使用下さい。