


SKX®（中口径 SR なし） 施工手順（塩ビ管・鋼管用）

① パイプ挿入量記入

パイプ挿入量(K 寸)を測り**標線**を記入して下さい。**分解せず**にそのまま**標線**まで挿し込んで下さい。

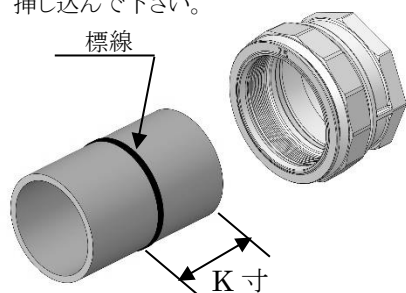


注 1)

- ・パイプ切断のカエリは取り除いて下さい。
- ・滑剤の塗布は不要です。
- ・管止めがある場合は、管止めから 3mm 以上あけて施工して下さい。

② キャップ本締め

キャップを手締めしてパイプを固定した後、中口径用ショートレンチで、**キャップを当て締め**して下さい。

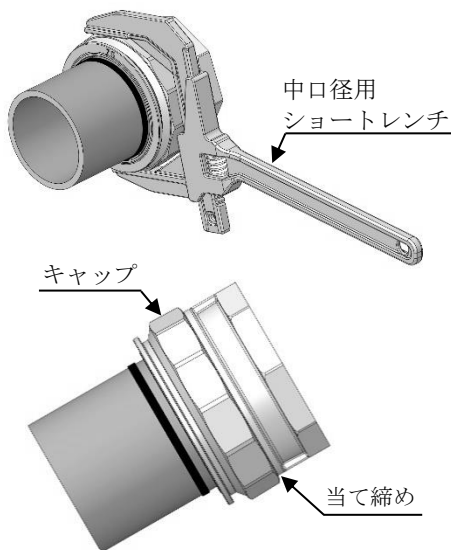

注 2)

- ・パイプが抜け出す可能性がある箇所では、SKX(中口径 SR 付き)を使用して下さい。

管 呼び径	本体・ キャップ 呼び径	K (mm) +10/-0	キャップ 〔参考締付トルク〕 N・m			
			塩ビ管用		鋼管用	
65	65	60	当て締め	(30)	当て締め	(50)
75	75	60		(45)		(60)
100	100	65		(70)		(90)