SKX－D50（キャップ当て締めタイプ）

SKX® 施工手順（VD・PD 鋼管用）

①パイプ挿入量記入

パイプ挿入量(K 寸)を測り、**標線**を記入して下さい。
分解せずにそのまま**標線**まで挿し込んで下さい。

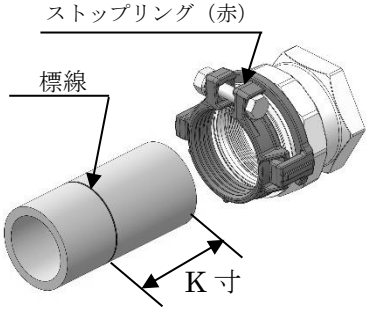

注1）・パイプ切断のカエリは取り除いて下さい。
・滑剤の塗布は不要です。
・管止めがある場合は、管止めから 3mm 以上あけて施工して下さい。

②キャップ本締め

標線とストップリングの端面を合わせた状態で、キャップを手締めしてパイプを固定した後、ショートレンチで**キャップを当て締めして下さい**。

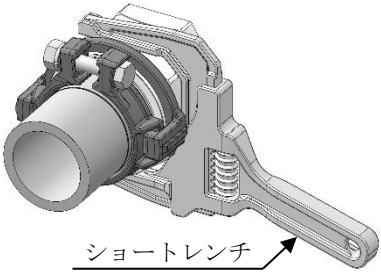

③ストップリング本締め

C形連結を管中心方向に**押えながら、ストップリングを締めやすい位置にして下さい。**
両端に伸縮量を保った状態で、**ストップリングを標準締付トルクにて締め付けて下さい。**

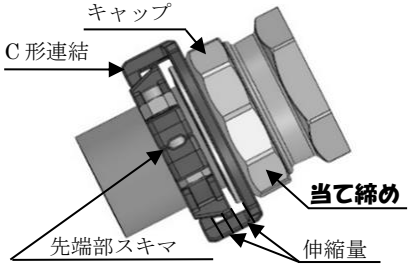

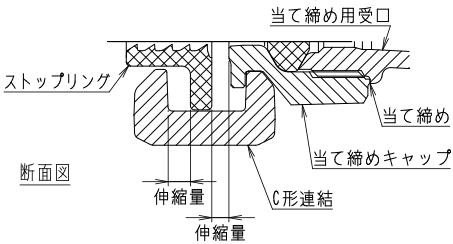

注 2）管とストップリングが直角になるように締め付けて下さい。
注 3）再施工時は「施工ハンドブック」を参照して下さい。

④接合完了

キャップとストップリングの**締め忘れのないように確認**を行って下さい。

≪管の取り外し≫

・ストップリング締付ボルト・ナットとキャップを**緩めるだけ**で管と**分離可能(分解不要)**です。

≪ねじ切り管を接合する場合の注意≫

・片側をSKXで接合し、もう一方側を、ネジきり接合の為に外面被覆を剥いで**接合している**場合、パイプメーカーによっては、鋼管と被覆の間にて極微量の漏水を起こす恐れがあります。
安全の為、**管端部を補修してご使用ください。**（パイプメーカー、補修材については、弊社にご確認ください。

管 呼び径	SR 呼び径 （黒）	本体・ キャップ 呼び径	K (mm) ＋5/－0	キャップ （参考締付トルク N･m）		ストップリング （参考締付トルク N･m）	六角 対辺
50	D50	D50	75	当て締め	(100)	**25** ~ 35	17

※太字：下限値

SKXストップリング（SR）交換手順

①C形連結取り外し

C形連結の一方を支点とし、他方をプライヤー等で回し、取り外して下さい。

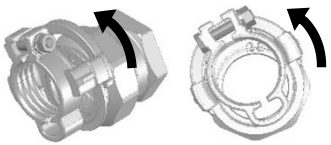

②ストップリング取り外し

SRとC形連結を合わせ、SRを上方向に抜いて下さい。

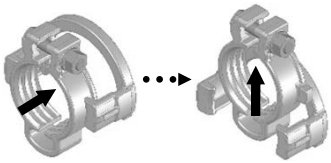

③ストップリング交換

適用管用SRとC形連結を合わせ、SRを下方向に入れ、C形連結から離して下さい。

※下図のように、ボルト・ナットを上にして、向きが逆にならないように注意して下さい。

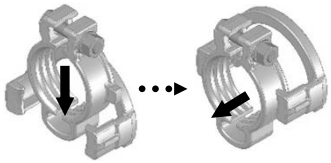

④C形連結取付

C形連結をキャップの外溝に合わせて、C形連結上部を木槌等で軽く叩いて入れます。

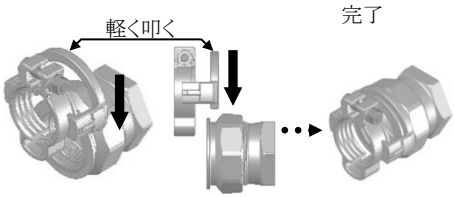

(株)川西水道機器 TEL 087-805-0001（施工コールセンター）
FAX 087-877-2801

2023.06.30